



1. Bohrung  $\varnothing$  18mm oder  $\varnothing$  24mm
2. Rosette anschrauben
3. Olive (Griffmulde rechts u. links) eindrücken u. verschließen
4. Befestigung des Griffteils durch Anziehen der Schraube im Vierkantstift
5. Schloss (Riegel ausgeschossen) anschrauben

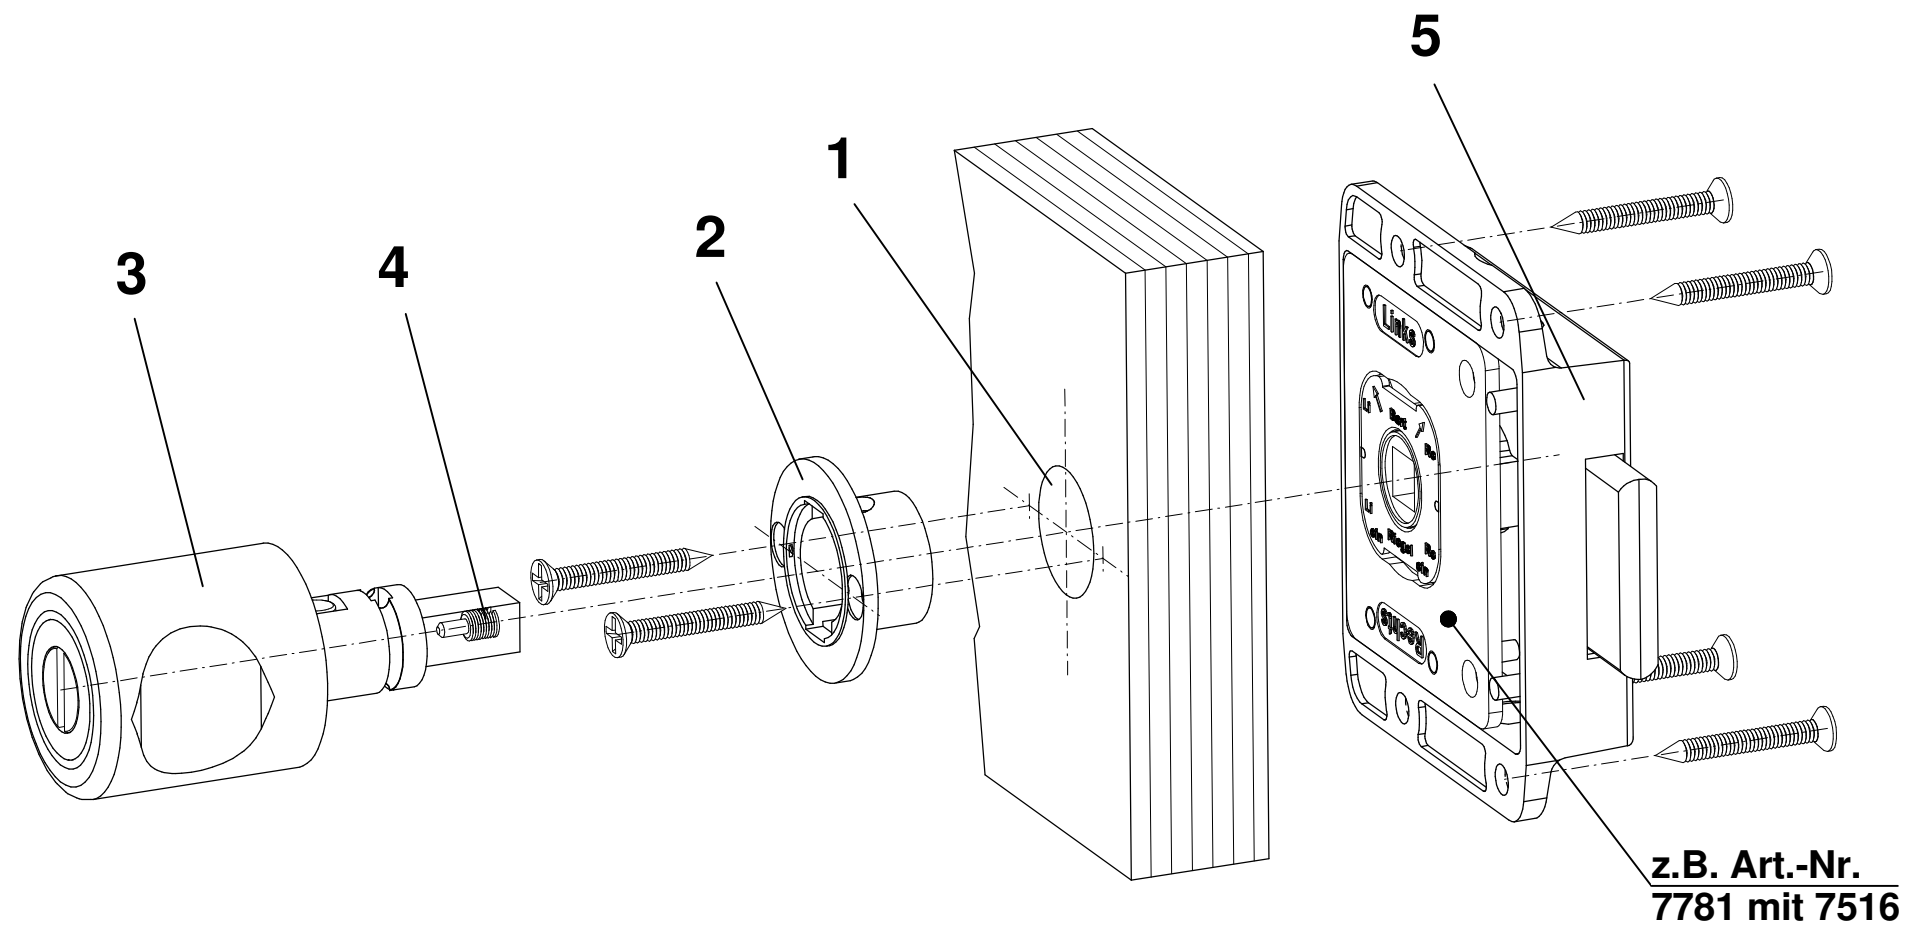

				b	War Zeichnung Nr. 08/60/01/3	16.06.10	T.G.	
				a	Griffolive neu / Schloss war Art.7581	09.09.09	Vo.	
Paßmaß		Abmaße		Index	Änderung		Datum	Name
Maßstab  1:1	2009	Datum	Name	Werkstoff:			Zeichnung-Nr. Schließsystem	
	Gez.	09.09.	Vo.	-			79/00/48/3	
	Gepr.			Oberfläche:			Artikel-Nr. 3551	
	Norm.			-				
Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-f					Montageanleitung Griffolive			<div>E</div> Datum:
					CAD: K:\...\3551.. ...			
					3551_79-00-48-3_Montageanleitung			